


QUICK RELEASE SPRING BAR (퀵 릴리즈 스프링 바)

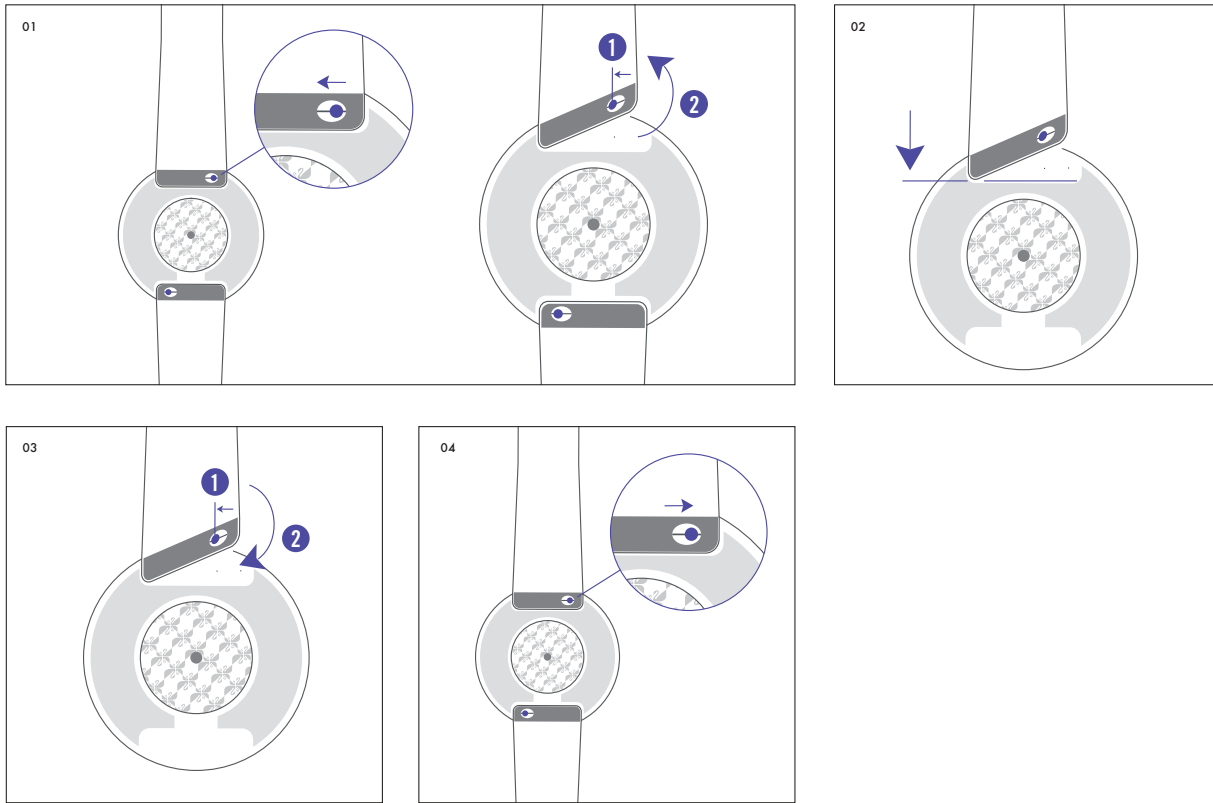

스트랩 교체는 별도의 툴 없이도 가능합니다.

NOTE : 이제 거의 모든 가죽 스트랩에 퀵 릴리즈 스프링 바가 제공됩니다.

방법

- 01 Spring clip(스프링 클립)을 살며시 당기면서 스트랩을 들어올립니다.
- 02 교체할 스트랩의 한쪽 끝을 홈에 위치시킵니다.
- 03 스프링 클립을 다시 살며시 당기면서 반대편 끝을 홈에 끼워 넣습니다.
- 04 딸깍 소리가 날 때까지 스프링 클립을 원위치로 놓습니다. 스트랩을 천천히 당기면서 제대로 장착되었는지 다시 확인합니다.