


STĚŽEJKA S RYCHLÝM UVOLNĚNÍM

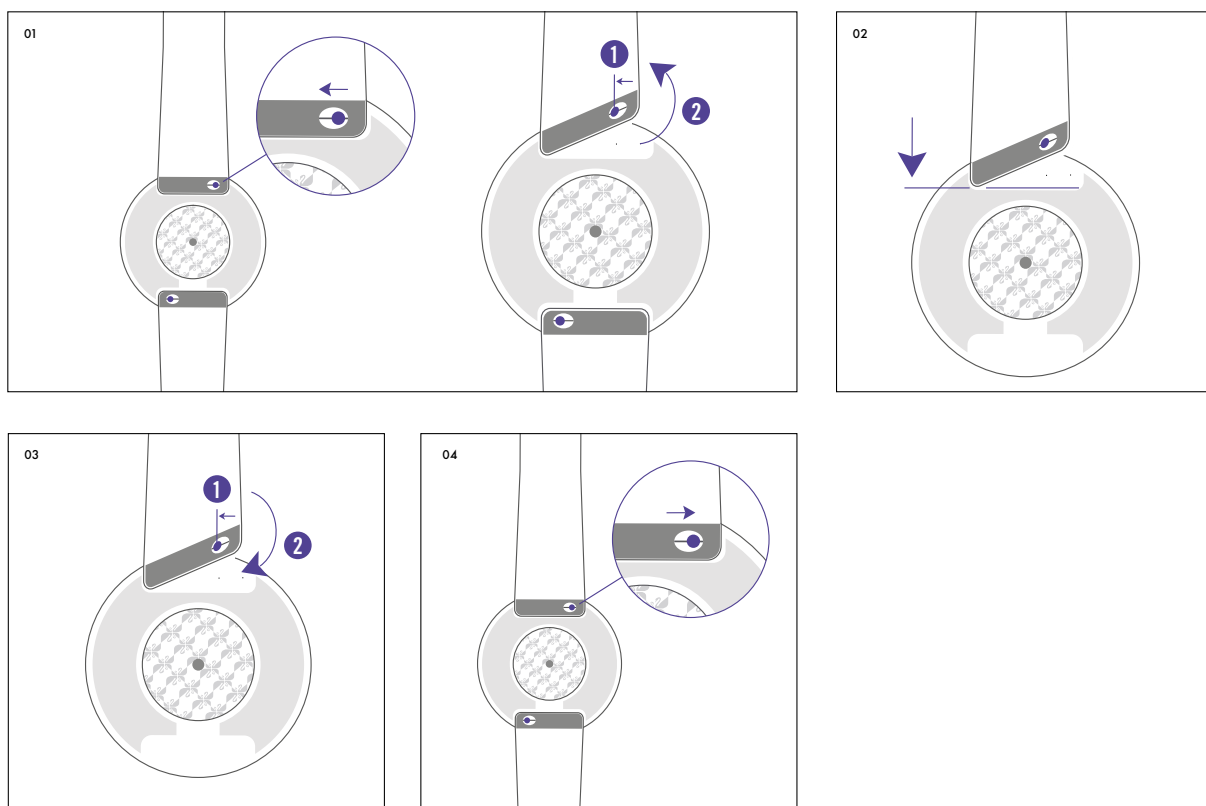

VÝMĚNU ŘEMÍNKU LZE PROVÉST BEZ
POMOCI NÁSTROJŮ

POZNÁMKA: TĚMĚŘ VŠECHNY KOŽENÉ
ŘEMÍNKY SE NYNÍ VYRÁBĚJÍ SE STĚŽEJKAMI
S RYCHLÝM UVOLNĚNÍM.

KROKY

- 01 Opatrně zatáhněte za pružinový klip a vyzvedněte řemínek z pouzdra.
- 02 Vložte jeden konec nového řemínku do štěrbin.
- 03 Znovu opatrně zatáhněte za pružinový klip a vložte druhý konec do zbývající štěrbin.
- 04 Uvolněte pružinový klip, až zapadne na své místo. Opatrně zatáhněte za řemínek, abyste se ujistili, že je řádně upevněný.